


DB Tool Editor Installation v3.2.2.231 (27.06.2011)


1. Sichern Sie die Senderliste auf einen USB Speicher beim Receiver im Menü:
EINSTELLUNGEN => SOFTWARE-UPGRADE => USB-UPGRADE => Laufwerk wählen => Blaue Taste (Speichern)
2. Laden Sie die Zip-Datei herunter und entpacken die Datei ab windows XP einfach die Datei doppelt anklicken und den Inhalt extrahieren.
3. Am Ende der Installation geben Sie in das erste leere Feld den **Benutzernamen** aus der Datei **Serial.txt** an und in das zweite den **Schlüssel**. Wenn Ihnen die **Serials.txt** Datei fehlt drücken Sie an dieser Stelle einfach auf ENTER auf Ihrer Tastatur.



4. Wählen Sie den Modus **DVB-S2 HDSTB**

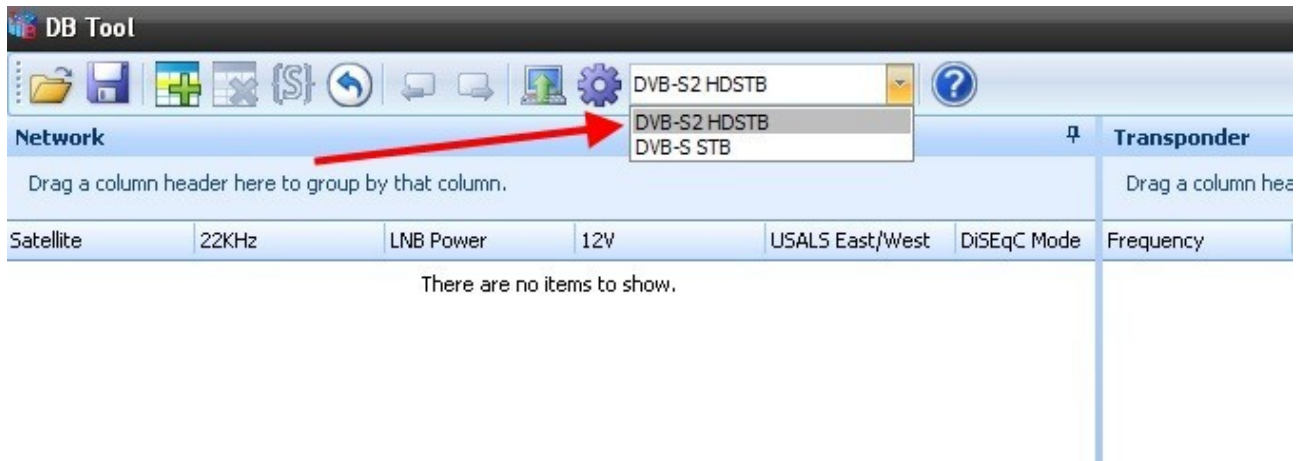

5. Laden Sie die Senderliste (db.bin) die Sie zuvor auf einen USB Speicher gesichert hatten wie folgt. Wechseln Sie den Dateityp auf ***.bin** und wählen dann die Datei **db.bin** aus.

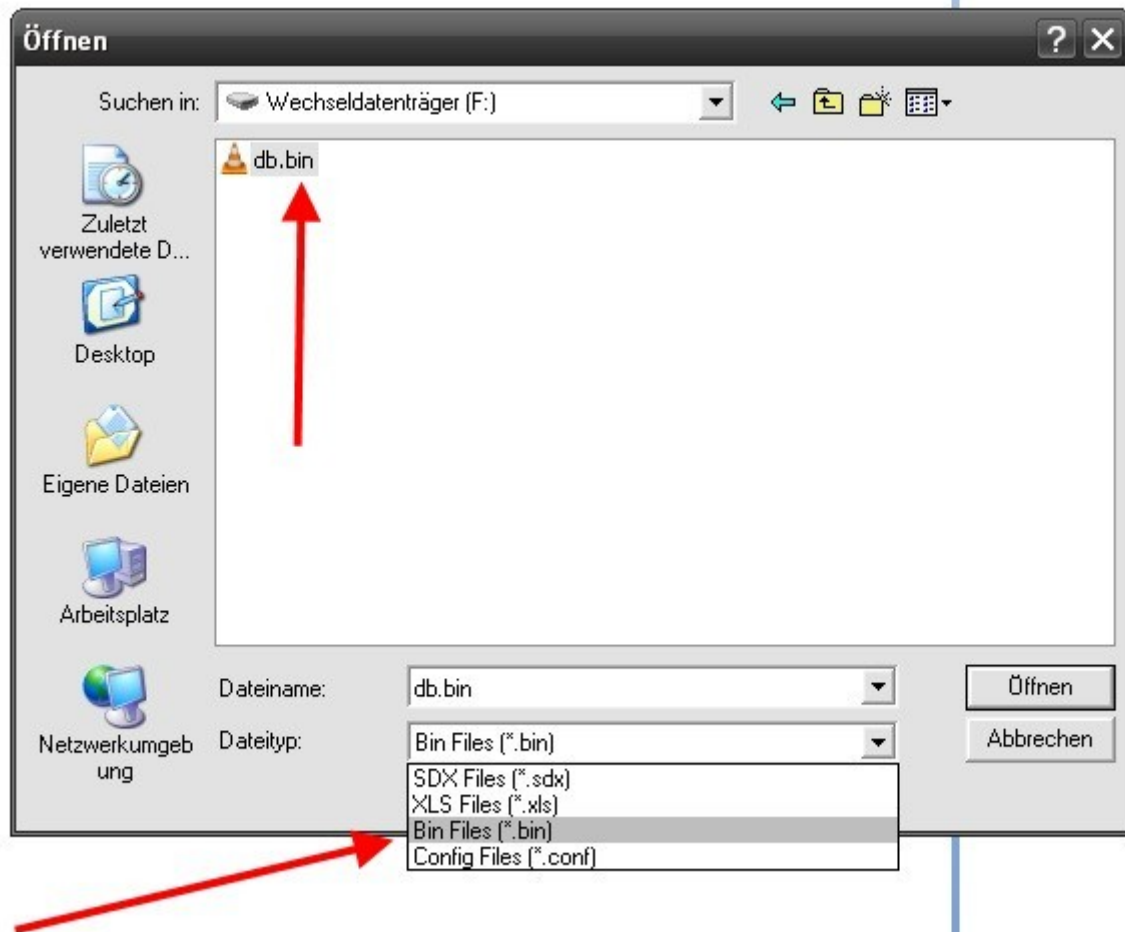

6. Starten Sie nun das Programm. **Windows Vista/7 Benutzer müssen das Programm eventuell mit Adminrechten starten (Rechtsklick => Als Administrator ausführen).**
7. In dem Fenster Service können Sie nun alle Sender sehen die Sie sortieren können. Wählen Sie einen oder mehrere Sender aus der Liste und halten die linke Maustaste gedrückt. Nun schieben Sie die Markierten Sender zu der Position, wo Sie die Sender ablegen wollen. Beim loslassen der Maustaste ist der Sender vorschoben. In dem Sie die **STRG** Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Sender zum verschieben markieren.
8. Sie können auch Sender markieren und mit Rechtsklick => Move To: direkt zu einer bestimmte Position verschieben.

Service										
Drag a column header here to group by that column.										
Service Name	TvRadioType	Tp Index	Service ID	TS ID	Original Net ID	Service Type	ucVideoDatapid	ucVideoStrmid	ucVideoCodec	ucVideoEcmpid
Das Erste HD	TV	11362-Horizontal	11100	1011	1	65536	6010	0	27	0
ORF1 HD	TV	11300-Horizontal	4911	1007	1	593920	1920	0	27	0
ORF2 HD	TV	11300-Horizontal	4912	1007	1	593920	2920	0	27	0
Servus TV HD	TV	11300-Horizontal	4913	1007	1	65536	3583	0	27	0
FOX CRIME	TV	11318-Vertical	29800	1008	1	528384	160	0	2	0
CANAL+...30	TV	11318-Vertical	29817	1008	1	528384	174	0	2	0
CH-8	TV	11318-Vertical	29814	1008	1	16384	8191	0	0	0
SONY TV	TV	11318-Vertical	29809	1008	1	528384	167	0	2	0
40 LATINO	TV	11318-Vertical	29816	1008	1	528384	172	0	2	0
AXN	TV	11318-Vertical	29815	1008	1	528384	171	0	2	0
C+ DCINE	TV	11318-Vertical	29806	1008	1	528384	170	0	2	0
C+ COMEDIA	TV	11318-Vertical	29805	1008	1	528384	163	0	2	0
C+ ACCIÓN	TV	11318-Vertical	29804	1008	1	528384	162	0	2	0
CH-14	TV	11318-Vertical	29813	1008	1	16384	8191	0	0	0
C+ DCINE	TV	11318-Vertical	29812	1008	1	528384	170	0	2	0
C+ COMEDIA	TV	11318-Vertical	29811	1008	1	528384	163	0	2	0
C+ ACCIÓN	TV	11318-Vertical	29810	1008	1	528384	162	0	2	0
40 LATINO	TV	11318-Vertical	29808	1008	1	528384	172	0	2	0
FOX	TV	11318-Vertical	29807	1008	1	528384	169	0	2	0
PLAYHOUSE	TV	11318-Vertical	29803	1008	1	528384	165	0	2	0
CH-20	TV	11318-Vertical	29802	1008	1	0	164	0	2	0
NOVA	TV	11318-Vertical	29801	1008	1	528384	161	0	2	0
ZDF HD	TV	11362-Horizontal	11110	1011	1	65536	6110	0	27	0
arte HD	TV	11362-Horizontal	11120	1011	1	65536	6210	0	27	0
CANAL+ HD	TV	11435-Vertical	29900	1016	1	593920	164	0	27	0
CH-26	TV	11435-Vertical	29905	1016	1	16384	8191	0	0	0
CH-27	TV	11435-Vertical	29904	1016	1	16384	8191	0	0	0
CH-28	TV	11435-Vertical	29902	1016	1	65536	162	0	27	0

9. Wenn Sie fertig sortiert haben Speichern Sie die Senderliste wieder ab.

- Die bearbeitete Senderliste auf einen USB Stick/Festplatte kopieren.
- **Den Stick an den Receiver anschließen.**
- **Gehen Sie nun in das Menü:**
- **Einstellungen -> Software-Upgrade -> USB-Upgrade**
- **und bestätigen die Datei mit OK.**
- **Das Gerät sollte sich nun updaten. In dieser Zeit darf das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt werden!**
- **Nach dem Update startet das Gerät automatisch neu.**